equidistanza di tutte le ordinate si adopera un listello di noce da tre millimetri di larghezza per mezzo di spessore, anche questo deve essere arcuato premendolo sul manico della tagliatina.

Si incolla con la colla aliphatica il listellino a sezione quadrata che simula l'ordinata ma si deve prestare attenzione a non incollare anche l'attiguo listello distanziatore.

Per comodità si spalma la colla in uno strato uniforme utilizzando un comune stuzzicadenti. Si blocca con delle mollette da modellismo e si aspettano alcune ore tra la posa di una ordinata e quella successiva. Nell'estrarre il listello distanziatore si deve avere la massima delicatezza perché si sporcherà spesso di colla, nell'operazione si deve tenere premuta anche l'ordinata appena montata, gli eventuali punti di colla vanno eliminati con la taglierina.

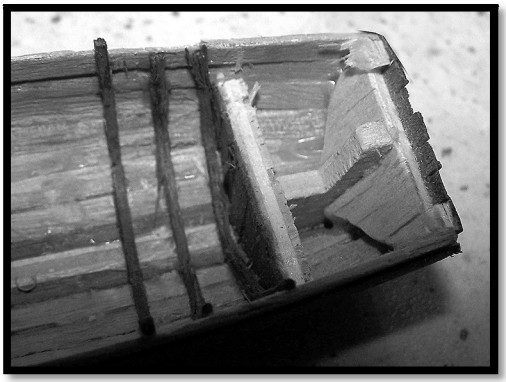

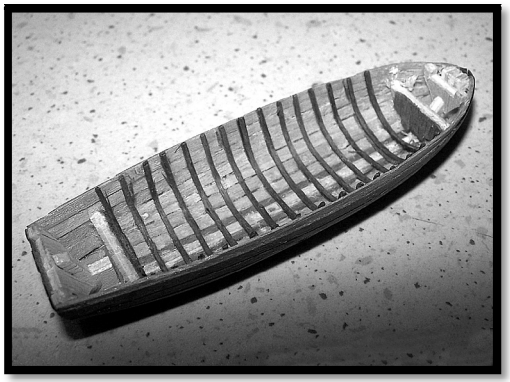

Dopo aver incollato una quindicina di finte ordinate ci si ritrova con lo scafo interno ben definito.

Nonostante tutte le attenzioni è inevitabile che l'allineamento di alcune ordinate debba essere leggermente corretto.